


Virtual Reality

ANWEISUNGEN

Konfiguration und Verwendung von VR Brandbekämpfung.




SCHRITT 1

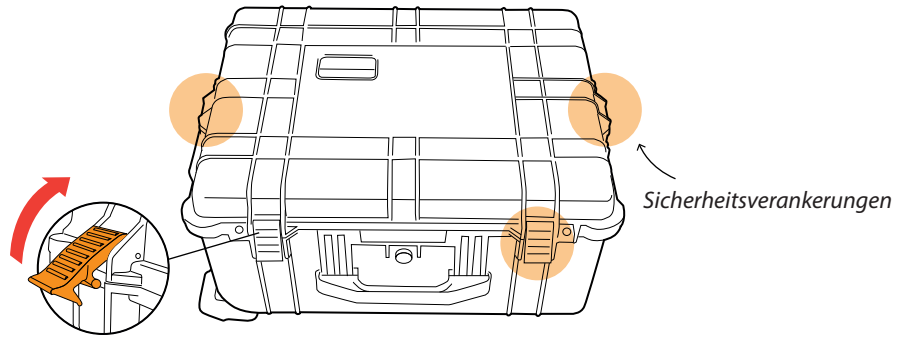


Stellen Sie den Koffer waagrecht und öffnen Sie ihn.

SCHRITT 2

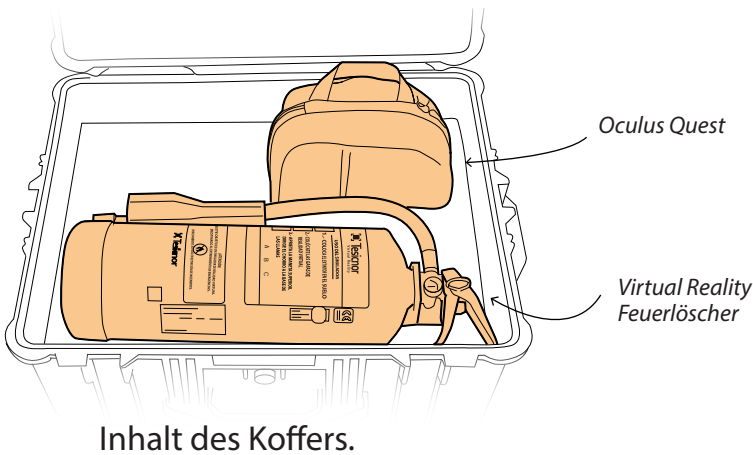


Inhalt des Koffers.

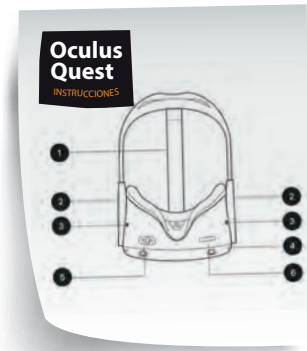

Entnehmen Sie das gesamte Material und lesen Sie die Oculus Quest Schnellstartanleitung.

SCHRITT 3: FUNKTIONSPRÜFUNG

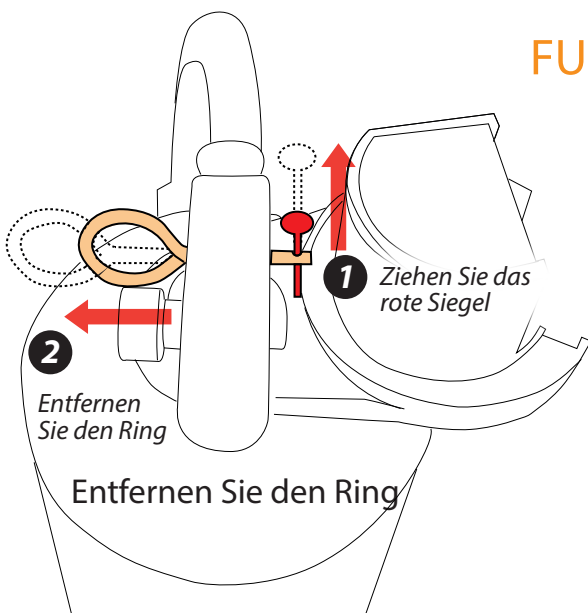


1 Ziehen Sie das rote Siegel

2 Entfernen Sie den Ring

Entfernen Sie den Ring

Prüfen Sie die Verbindung und ziehen Sie sie fest, falls sie lose ist.

Wenn es immer noch nicht funktioniert, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue (im Kit enthalten).

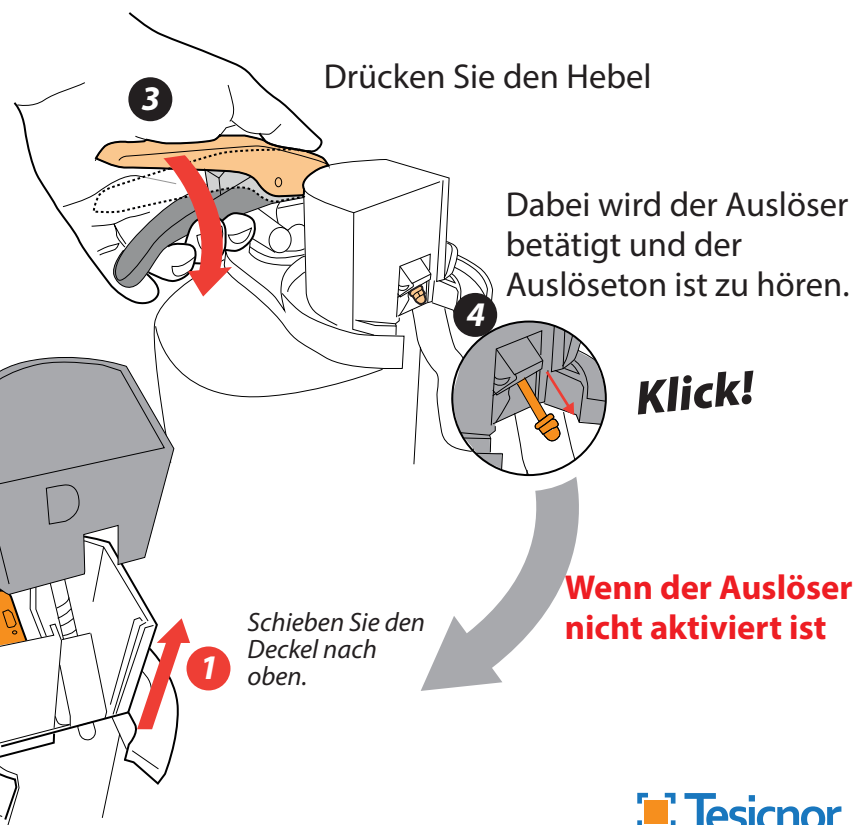

Drücken Sie den Hebel

Dabei wird der Auslöser betätigt und der Auslöseton ist zu hören.



Klick!

Wenn der Auslöser nicht aktiviert ist

1 Schieben Sie den Deckel nach oben.

SCHRITT 4


Bringen Sie das linke Steuergerät des Oculus (mit X- und Y-Tasten) an der Düse des Feuerlöschers an und positionieren Sie die seitliche Taste neben der Vertiefung.

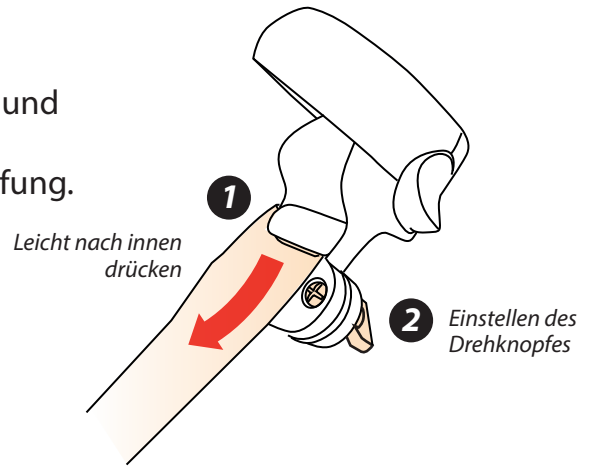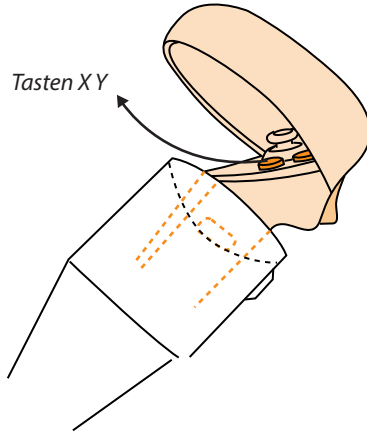

SCHRITT 5


3 Setzen Sie die Brille auf, wählen Sie die Anwendung: **ANWENDUNGEN - ALLE** (wählen Sie aus):

- Brandbekämpfung
- Ausbildung

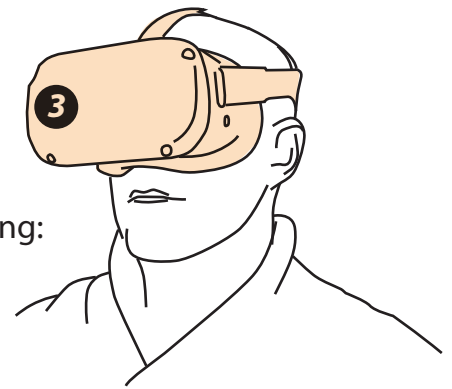

Sie befinden sich in der Erlebniszone der virtuellen Realität. Schauen Sie geradeaus und halten Sie die Starttaste des Steuergeräts gedrückt, bis der Ladebalken zu Ende ist und das Szenario neu zentriert wird.

Setzen Sie das Steuergerät in das runde Gehäuse des Feuerlöschers ein.

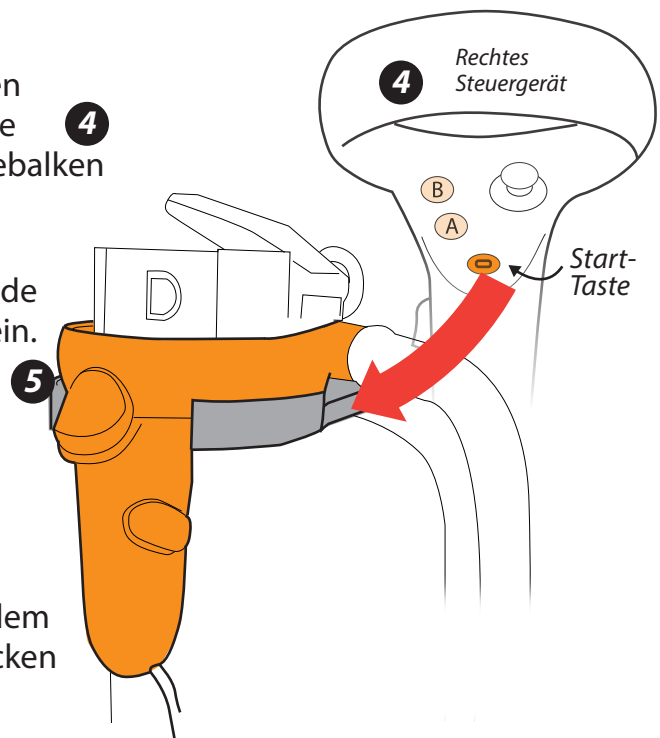

SCHRITT 6 VR Brandbekämpfung

Wählen Sie die Szene aus dem Hauptmenü aus, indem Sie den Feuerlöscher auf sie richten und durch Drücken des Griffs bestätigen.


Virtual Reality

OCULUS QUEST


Wie man die Virtual-Reality-Brille benutzt




SCHRITT 1

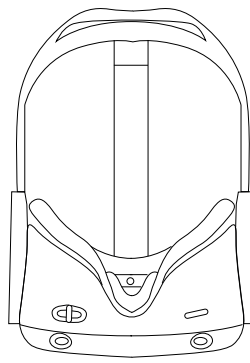

BRILLE

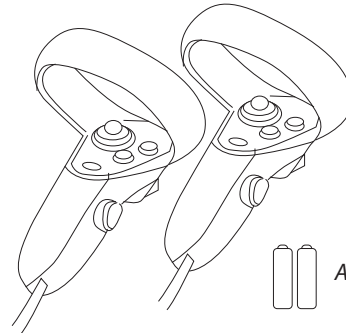

STEUERGERÄTE

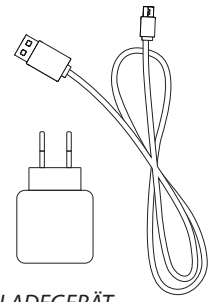

LADEGERÄT




AA BATTERIEN

Öffnen Sie den Koffer und überprüfen Sie, ob alle Komponenten vorhanden sind.

SCHRITT 2: ANPASSUNG


Schalten Sie die Brille ein, indem Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt halten.

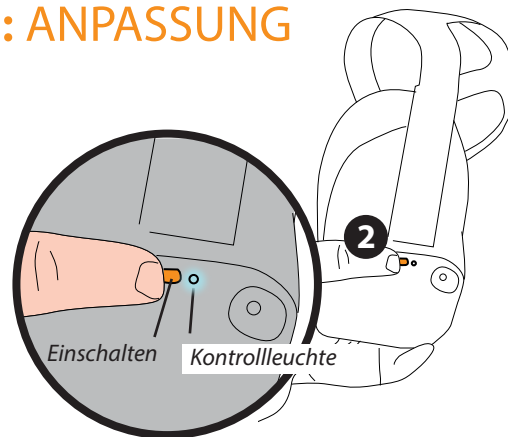

Passen Sie die seitlichen und oberen Riemen an Ihre Kopfgröße an.



Setzen Sie die Brille auf und stellen Sie gegebenenfalls die Klettverschlüsse nach.

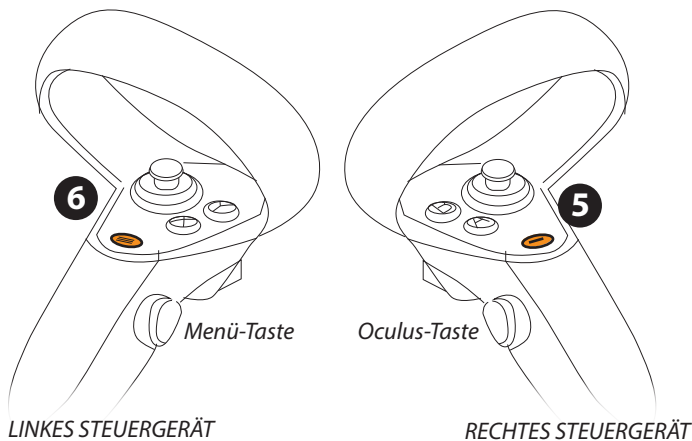

Nehmen Sie die Steuergeräte.

Wenn sie sich nicht automatisch einschalten, drücken Sie die OCULUS-Taste auf der rechten Steuertaste **5** und die MENU-Taste auf der linken Steuertaste für drei Sekunden. **6**

SCHRITT 3: FESTLEGUNG DER ERLEBNIS-ZONE

KONFIGURATION DES WÄCHTERSYSTEMS

Damit das virtuelle Erlebnis reibungslos abläuft, muss zunächst das Terrain des "Spiels" definiert werden.

Wenn der Benutzer besagte Grenzen überschreitet, wird als Sicherheitsmodus die reale Umgebung angezeigt.




Auf WEITER drücken

Bereich der Erfahrung

Definiert: Umfang und Bodenhöhe

Rechtes Steuergerät

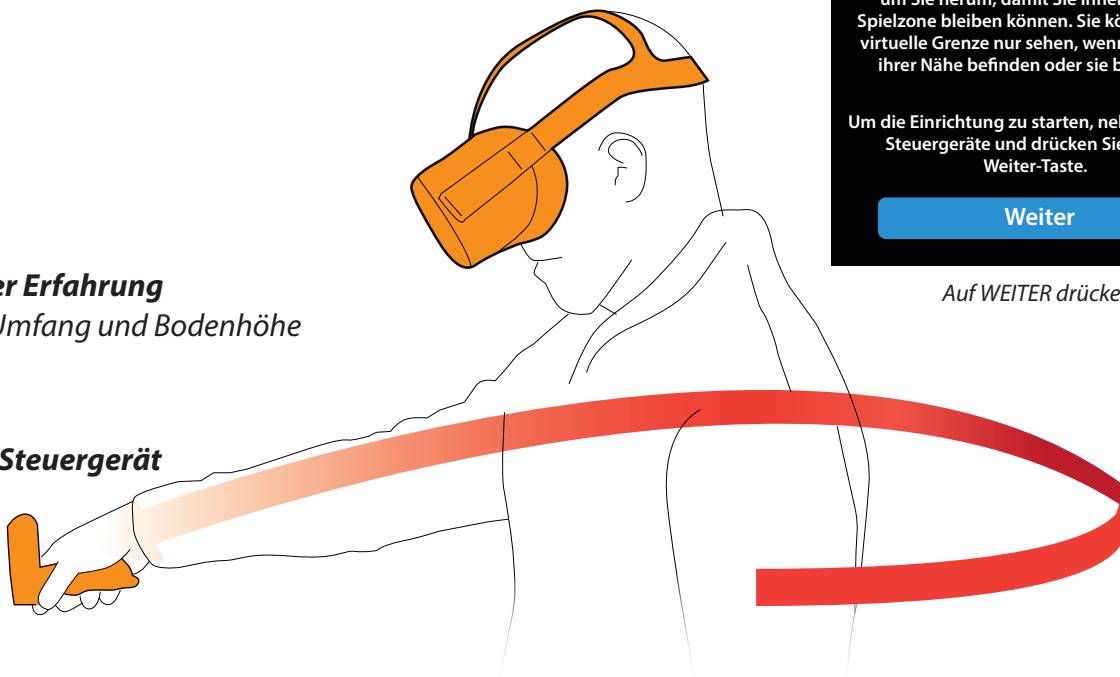

Folgen Sie den Anweisungen, bis das Wächtersystem vollständig ist.


Virtual Reality

STREAMING-VERBINDUNG




ERFORDERLICHE AUSTRÜSTUNG

Um mit der Oculus Quest-Brille streamen zu können, benötigen Sie:

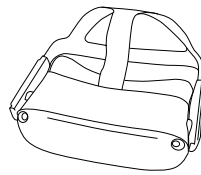



Oculus Quest
Oculus Quest 2

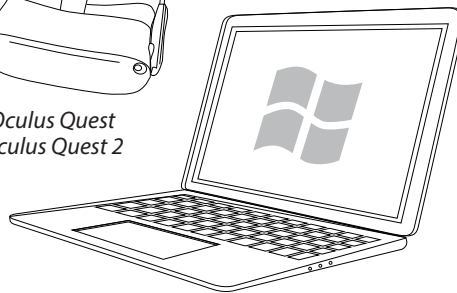



Computer mit WLAN-Anschluss
(Mindestversion Windows 8)

SCHRITT 1

- 1 Verbinden Sie den PC oder Laptop und die Brille mit demselben Netzwerk.
- 2 Gehen Sie auf die Seite **Facebook.com** und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für unsere Brille ein. (Im Lieferumfang des Kits enthalten)

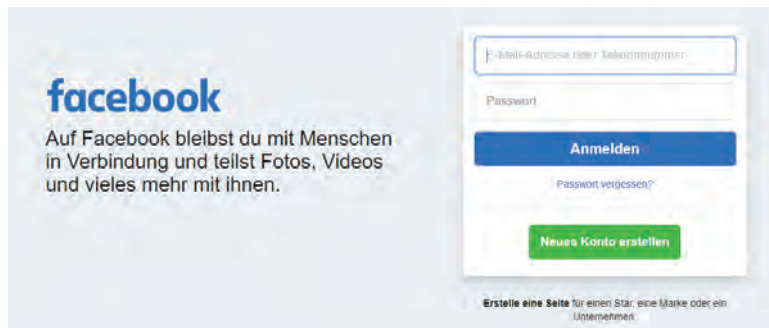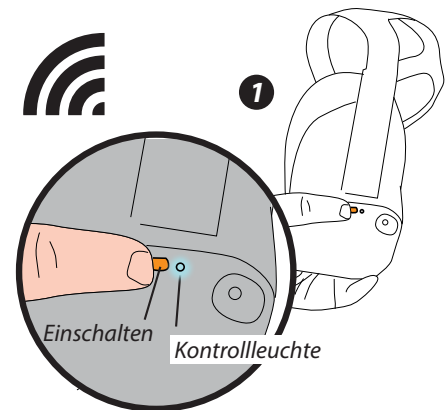

- 3 Öffnen Sie die Website **Oculus.com** und klicken Sie auf das Benutzersymbol.

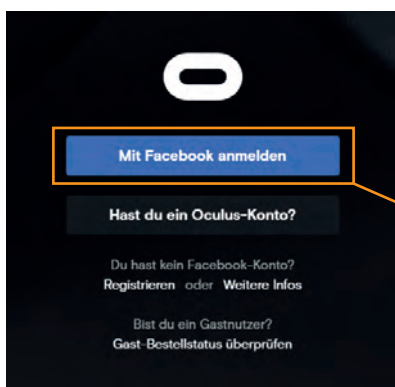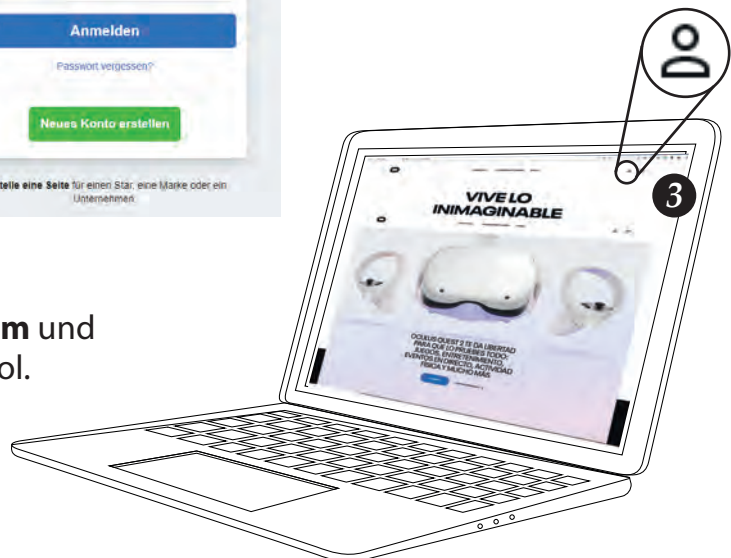


4

Verwendung des Brillenkontos
(Im Kit enthalten).

- 4 Anmeldung bei Oculus.com/casting
Empfohlener Browser:
Google Chrome



 Drücken Sie die **Taste "Oculus"**, um das Universalmenü zu öffnen.

 Zum Teilen **anmelden**

5 Auf der Brille **TEILEN** drücken


 **Übertragen** auswählen

6 ÜBERTRAGEN



 **Computer** auswählen

7 COMPUTER

- 8 Der Inhalt der Brille wird auf dem Bildschirm eingeblendet.

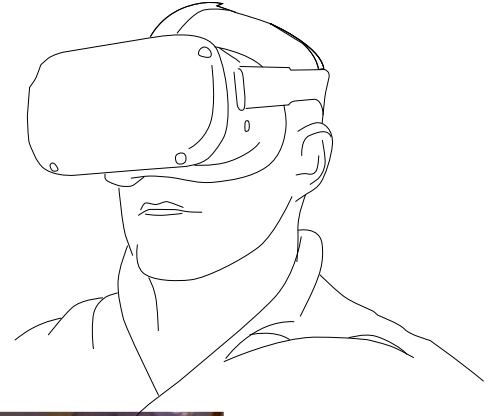

Was tun, wenn sich die Oculus Quests nicht verbinden lassen?

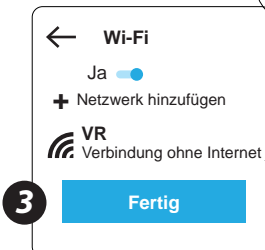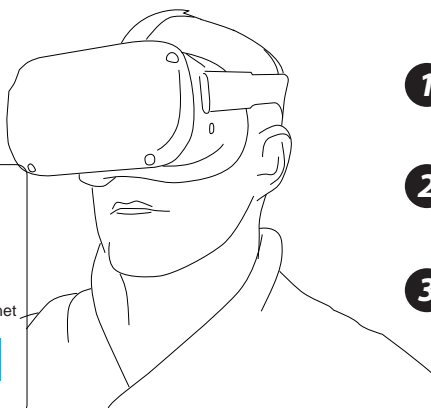

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der PC und die Brille mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden sind.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Brille und die Website demselben Benutzer zugeordnet sind.
- 3 Gehen Sie auf der unteren Registerkarte des Oculus Quest-Menüs auf KONFIGURATION - WIFI.